


Aufbauanleitung Badmöbel



Wichtig für den korrekten Aufbau

Achtung

- Die Wand muss tragfähig sein (für Installation auf Gipskartonplatten nur mit rückwändiger Unterstützung)
- Maximale Belastung beachten:

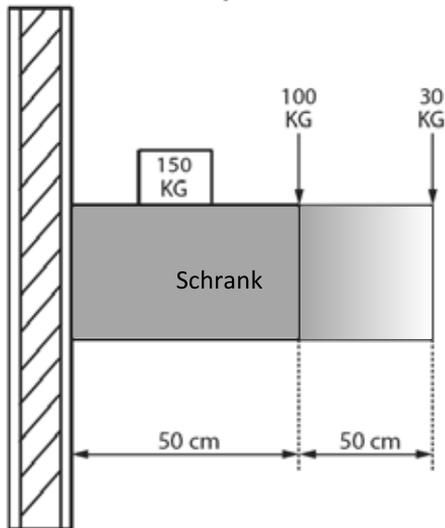


Wand

- Bei Bohrung die Lage von Wasser, Abwasser und Strom beachten.



Achtung

- Installation erfolgt gemäß Angabe des Herstellers des Waschtisches. In der Regel ist der Abstand vom Boden zur Oberkante Waschtisch 85cm. Bei sehr tiefen Waschtischen, großen Benutzern oder sehr hohen Möbeln, empfiehlt es sich den Waschtisch ca. + 3-5cm höher zu hängen.


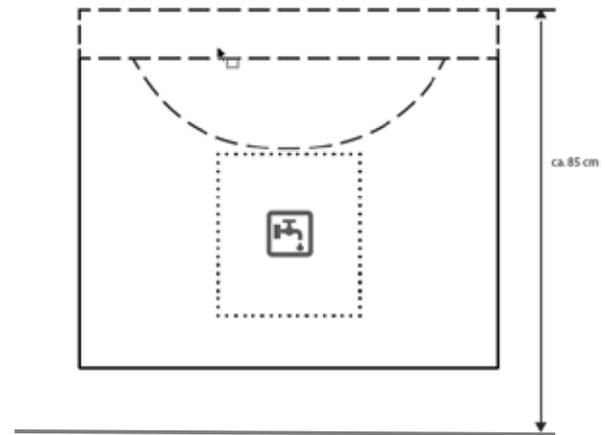


Möbel
Waschtisch
Installation (Wasser)

Wichtig für den korrekten Aufbau

Achtung

- Die Wand muss gerade sein, sonst lässt sich das Möbel nicht richtig einstellen

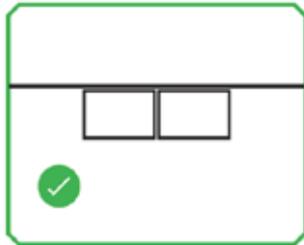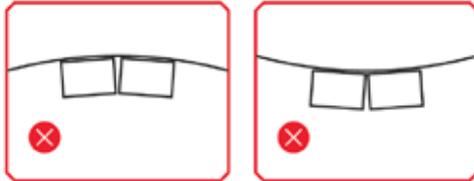


Hinweis:

- Richter & Röhrig Möbel im Bad sind maßgefertigt und jedes Möbel hat individuelle Maße. Diese Aufbau-Anleitung kann darum nur als Richtlinie gelten.
- Wir empfehlen auf jeden Fall vor der Installation, das Möbel unter dem Waschtisch anzuhalten und zu markieren, um Größe/genauere Position zu bestimmen.
- Richter & Röhrig Möbel im Bad gewährt zwei Jahre Garantie ab Rechnungsdatum auf Ihr Badmöbel. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist die fachgerechte Montage durch einen Sanitär-Fachhandwerker in ein entsprechendes Festmauerwerk.
- Wir empfehlen, alle unsere Möbel mit speziellen Raum-Spar-/Möbel-Siphons zu installieren. Das schafft Raum im Möbel.




1 Wandmontage / Anriß

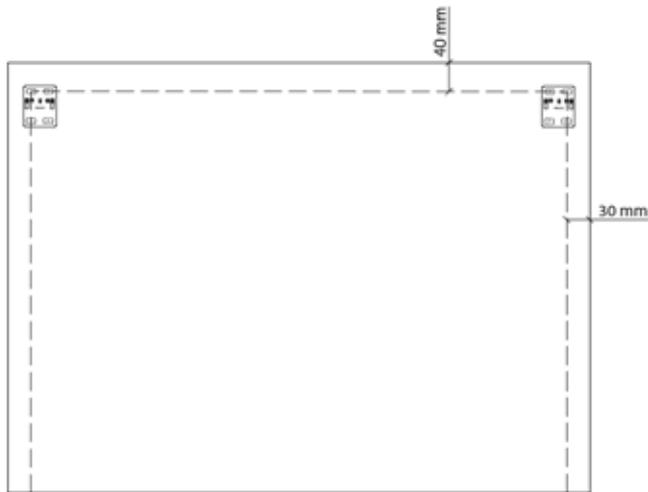

— äußere Abmessung Möbel
- - - Anriß für Bohrung

2 Markierung Bohrlöcher

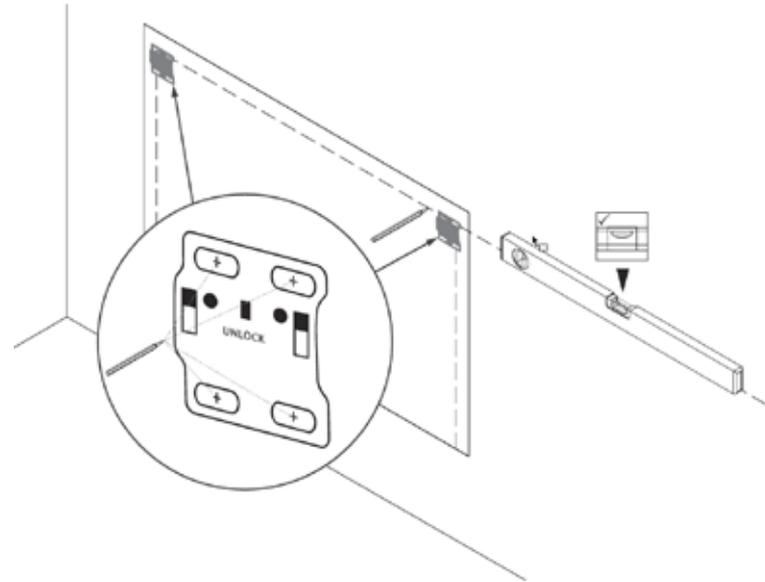

- Halten Sie nun das Möbel unter den montierten Waschtisch, um zu kontrollieren, ob die Maße passen. Bei größeren Anlagen ist hierbei eine 2. Montagekraft hilfreich.

Info: Richter & Röhrig Möbel im Bad werden millimeter-genau produziert und es gibt bei den meisten Waschtischen eine Toleranz von mehreren Millimetern. Trotzdem kann es passieren, dass die Größenangaben der Waschtisch-Herstellers variieren.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn dieser Fall eintritt.

2a) Wandmontage / Anriß für alternative Badmöbel

- Montage wie unter Punkt 1 + 2 beschrieben, bezieht sich auf die Waschtischunterschranke mit gerader Seitenwand, die unter einer Platte oder geradem Waschtisch montiert werden.





Standard:
obere Bohrlöcher \updownarrow 40mm
von Oberkante Möbel

- Richter & Röhrig Möbel im Bad produziert maßgefertigte Möbel für eine Vielzahl unterschiedlicher Waschtische. Konstruktionsbedingt kann die Position der Halterung variieren.

Bitte halten Sie darum vor der endgültigen Montage stets das Möbel unter den montierten Waschtisch, um zu kontrollieren, ob der Wandanker an der richtigen Position angebracht ist.


2b) Unterschrank Individual

- Beispiel für abweichende Höhe der Befestigung, insbesondere Waschtischschränke der Serie INDIVIDUAL.

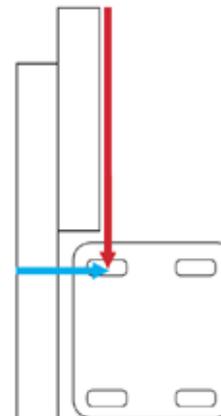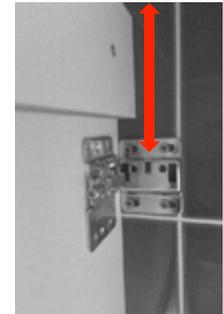


Beispiel:
oberes Bohrloch
 \updownarrow 115 mm von Oberkante
 \leftrightarrow 30 mm von Außenkante

3 Bohrung

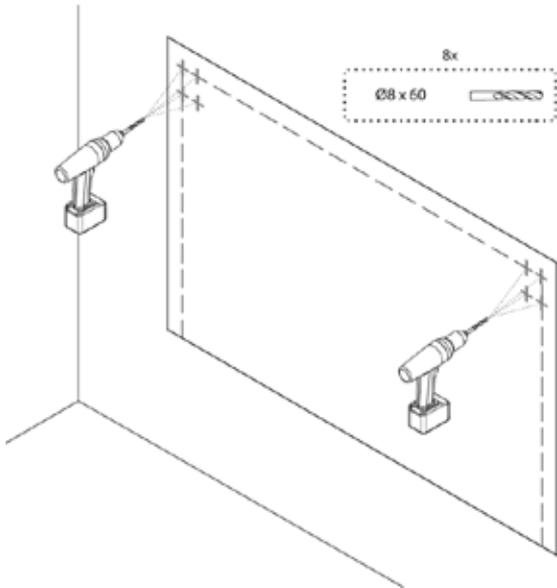

4 Montage der Wandanker

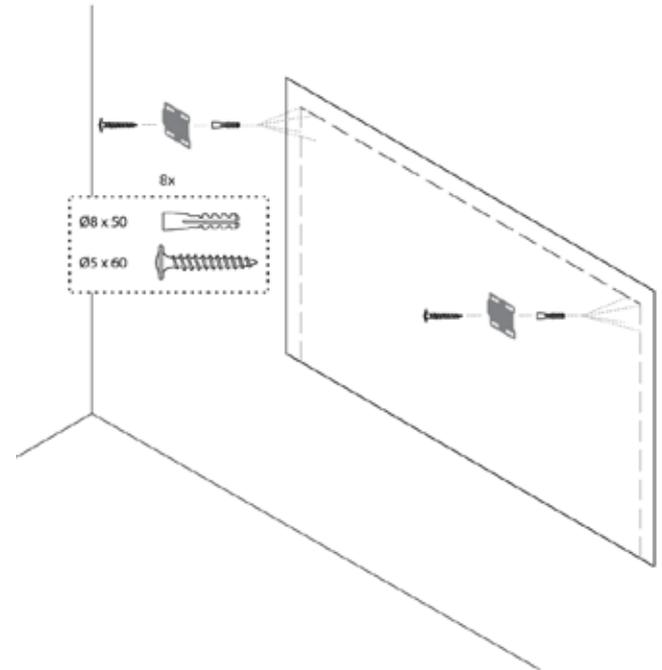


Hinweis:

- Vergewissern Sie sich vor der Bohrung genau, wo Wasser-/Stromleitungen liegen.
- Bitte verwenden Sie geeignete Bohrer für das jeweilige Wandmaterial, damit Fliesen nicht beschädigt werden.

5 Entfernung Auszüge


Hinweis:

- Entfernen Sie vor der Montage die Auszüge.
- Bitte die Auszüge auf eine weiche Unterlage stellen, um Kratzer zu vermeiden.

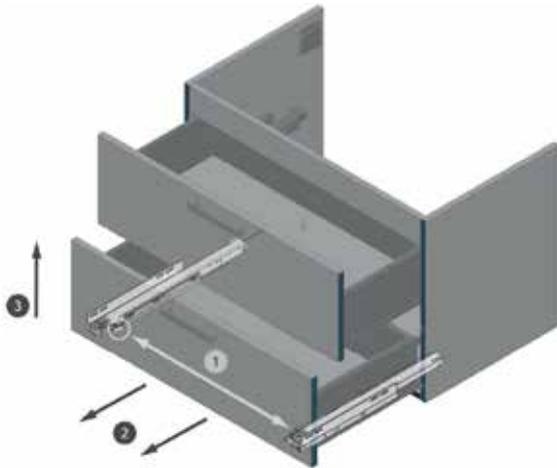


- An der Vorderseite der Führungsschiene ist ein kleiner Plastik-Clip (1). Drücken Sie diesen auf beiden Seiten ganz nach außen, um den Schub anzuheben und herauszunehmen.

6 Vorbereitung Aufhängung

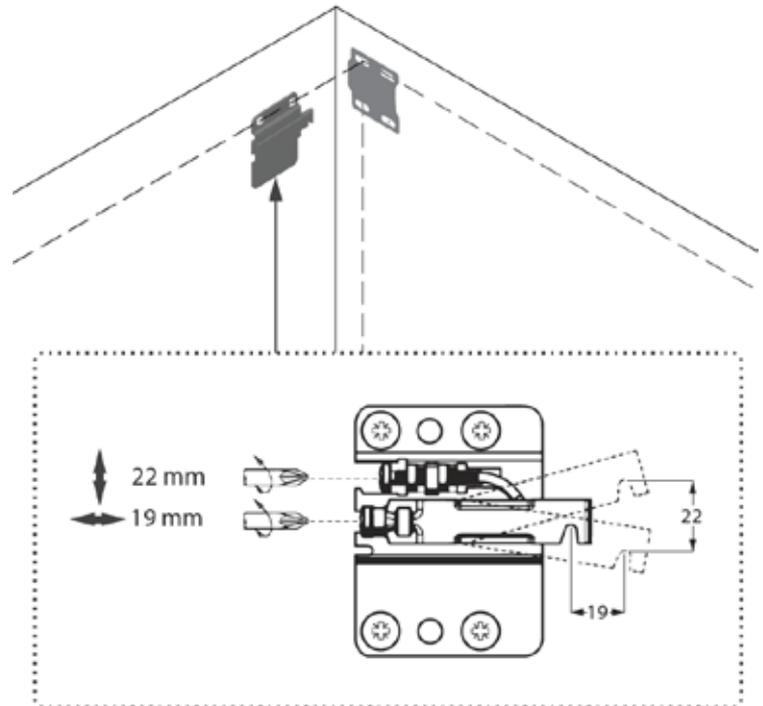


- Lösen Sie die obere Schraube (max. Spiel).
- Schrauben Sie die untere Schraube nach links, um die Aufhängung maximal auszufahren.

7 Einhängen Schrank

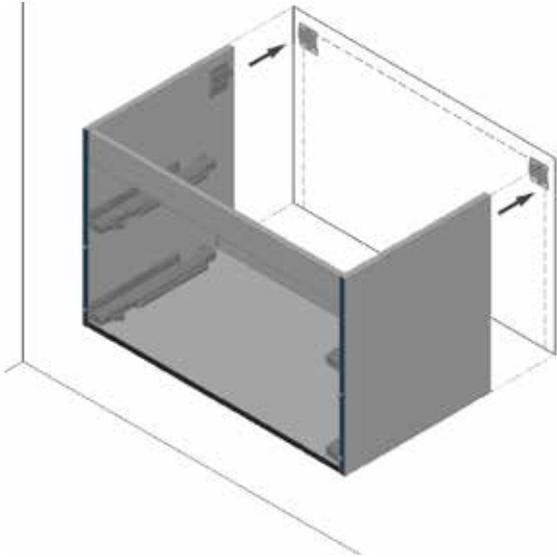

8 Einstellung Wandaufhängung

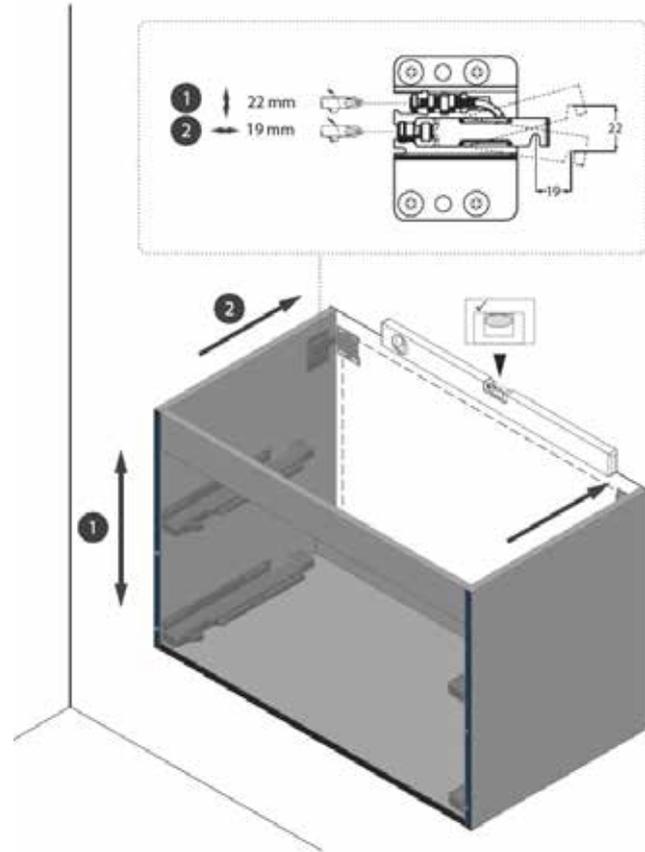

Hinweis:

- Bei größeren Anlagen empfehlen wir, diese Arbeit mit 2 Personen auszuführen.
- Glänzende und lackierte Oberflächen sind werkseitig mit einer Schutzfolie beklebt. Ziehen Sie diese Folie vor dem Einhängen ab (zumindest teilweise, wo das Möbel an der Wand aufliegt), da diese Folie bei einem fertig montierten Möbel nur noch schwer zu entfernen ist.

Wandbefestigung

- Richter & Röhrig Möbel im Bad sind mit hoch qualitativen Wandaufhängern ausgestattet, um maximale Tragkraft zu garantieren.

Die Aufhängung ist getestet nach EN 14749, EN 14688 und ISO 7170.


Individuelle Belastbarkeit Ihres Möbels kann schwanken und richtet sich nach Schrank-Typ, jeweiligem Korpusmaterial und Beschaffenheit der Wand.

- Die Aufhängungen haben ein 3D Sicherungssystem, als Aushängesicherung.


Zum Lösen der Sicherung, drücken Sie mit einem Schraubenzieher die Metallfeder an der Wandhalterung.

- Ein Video zur Montage/Demontage finden Sie unter diesem Link:

<https://youtu.be/uJuic1qxvUY>

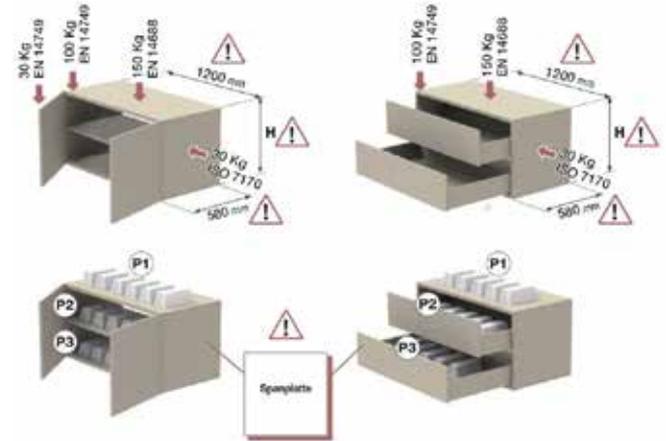


9 Einsetzen Auszüge

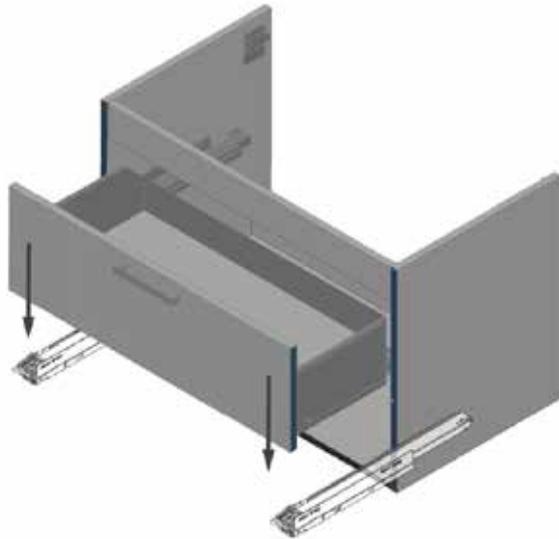

- Auszug auf die Schienen setzen und Einschieben, bis voll eingerastet.

10 Einstellung der Auszüge

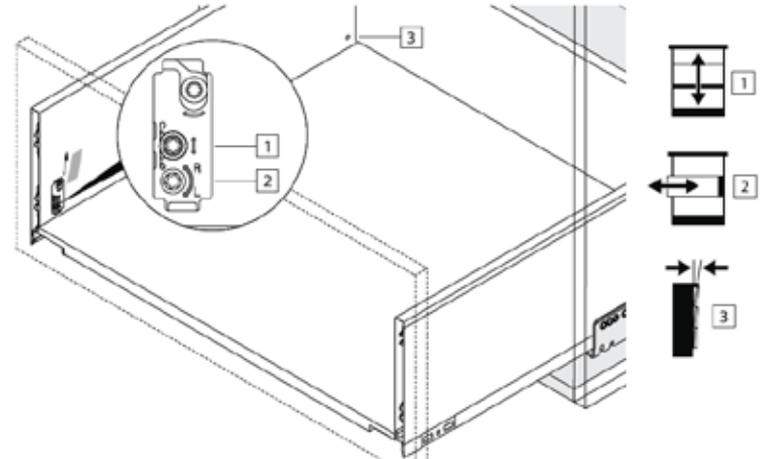

- Die Auszüge sind werksseitig voreingestellt. Im Normalfall ist keine weitere Justierung notwendig.

Für Fein-Einstellung siehe Video nachfolgende Info auf folgender Seite.

11 Auszug Blum Legrabox

- Richter & Röhrig Möbel im Bad verwendet ausschliesslich Legrabox

Auszüge der Marke Blum:

- dünne/gerade Seitenwände 12.8 mm für optimale Platznutzung
- synchronisiert (ab 61cm für bessere Öffnung)
- 40kg/70kg Nennbelastbarkeit, Seiten aus Stahl
- getestet nach DIN EN14749.2005 und 15338/06 10
- 3dimensionale Einstell-Möglichkeit
- optional: Tip-On oder Tip-On BLUMOTION
- optional: magnetisches Unterteiler-System

- Mehr Infos unter:

<https://youtu.be/UtfRqerLw48>


<https://youtu.be/bGRkZT22qpA>

- Montage / Einstellung:

<https://www.youtube.com/watch?v=8rH568nuYJI>




Wechsel der Front:

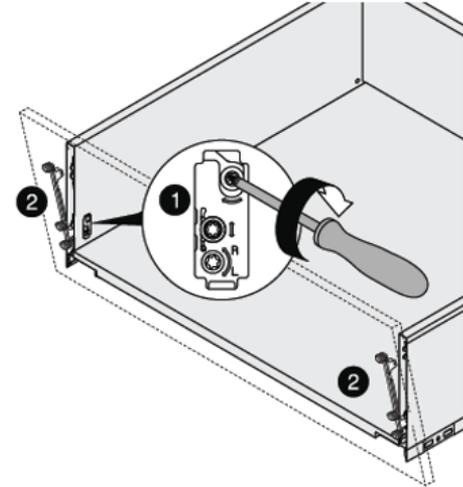

12 Aufhängung Hängeschrank

- Punkt 1 - 4 dieser Anleitung.
- Brechen Sie den Wandanker in 2 Teile (rechts / links).

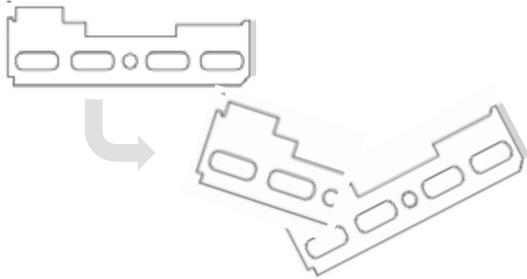


- Der Wandanker wird rechts / links an der Wand verschraubt.
- Hochschrank auf den Wandanker einhängen.
- Horizontal lässt sich das Möbel 4-8 mm seitlich verschieben.

<https://youtu.be/TTbFsjJ2EAg>



13 Justierung Hängeschrank

- Horizontal lässt sich das Möbel 4-8 mm seitlich verschieben.
- Mit der unteren Einstellschraube lässt sich das Möbel 18 mm höhenverstellen.
- Mit der oberen Schraube lässt sich der Wandabstand (Tiefe) 25 mm verstellen.

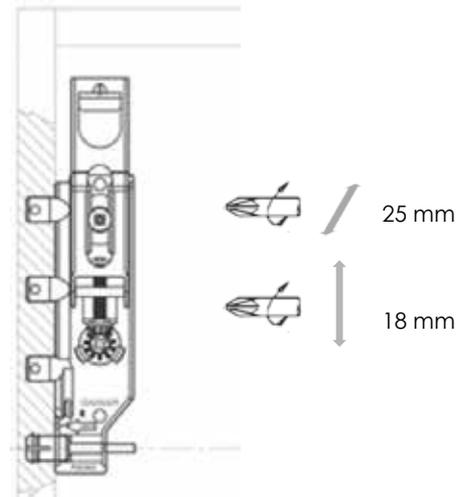


- Nennbelastbarkeit pro Aufhängepunkt nach Norm DIN 68840 06/2004. Belastbarkeit bezieht sich auf das korrekt positionierte und montierte Produkt, ohne Berücksichtigung der Variablen dynamischer Beanspruchung, Wandbeschaffenheit, etc.


14 Einstellung Türscharniere

- Die Auszüge sind werkseitig voreingestellt. Im Normalfall ist keine weitere Justierung notwendig.

Fein-Einstellung, vertikale Position +/- 3 mm:

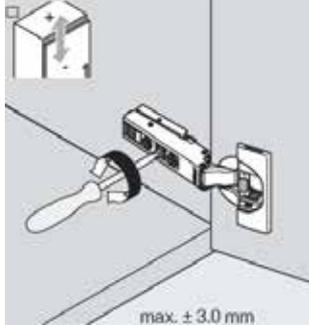


Fein-Einstellung, horizontale Position +/- 2 mm:

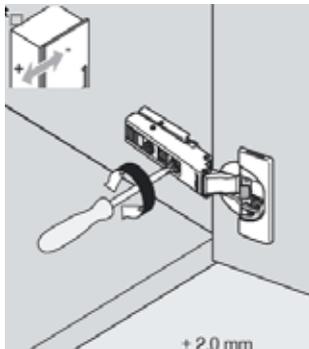

15 Einstellung Türscharniere

Fein-Einstellung, Tiefe, Spalt +3/-2 mm:

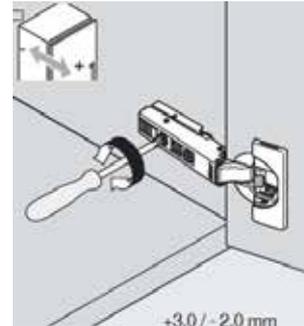

Öffnungswinkel 110°.

Weitere Info unter:

<https://youtu.be/eCpBJvO8TP8>



Garantie & Pflege

- **Garantie 2 Jahre ab Rechnungsdatum**

Richter & Röhrig Möbel im Bad gewährt zwei Jahre Garantie ab Rechnungsdatum auf Ihr Badmöbel. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist die fachgerechte Montage durch einen Sanitär-Fachhandwerker in ein entsprechendes Festmauerwerk. Ausgenommen - Ausstellungsstücke, Verschleißteile sowie Schäden, die durch gewaltsames Einwirken oder unsachgemäße Behandlung bzw. Pflege verursacht worden sind.

- **Was man liebt, das pflegt man auch gerne**

Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt von Richter & Röhrig Möbel im Bad entschieden. Mit der richtigen Pflege werden Sie sich lange an unseren Produkten erfreuen. Die sachgemäße Pflege ist eine Voraussetzung für den Erhalt der Herstellergarantie.

Unsere ausführliche Pflegeanleitung liegt den Möbeln bei – sollten Sie die Pflegeanleitung nicht finden können oder verloren haben, rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Gerne senden wir Ihnen die Pflegeanleitung dann erneut zu.

Hinweis:

Jedes Richter & Röhrig Möbel im Bad Möbel hat einen Aufkleber mit einem Strichcode und einer individuellen Nummer. Der Aufkleber ist an einer nicht sichtbaren Stelle (z.B. Möbelunterseite, unter Auszug, etc.) angebracht. (Format: „20180XXXXX“)

Bitte entfernen Sie diese Aufkleber nicht! In unserem System können wir damit Ihr Möbel eindeutig identifizieren. Bitte geben Sie uns diese Nummer bei Rückfragen an.

Bei Fragen bezüglich Montage oder Pflege Ihres Badmöbels, für Bestellungen von Ersatzteile oder Zubehör kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per Email – wir helfen Ihnen gerne weiter.

richter & röhrig

■■ MÖBEL IM BAD

Richter & Röhrig GmbH, Abteilung Möbel im Bad

Behringstraße 14, 82152 Planegg, Email: moebelimbad@richter-roehrig.de

Amtsgericht - München HRB 2215 | Geschäftsführung: Marcus Hofmann, Jan Hofmann